
Sasaki

取扱説明書

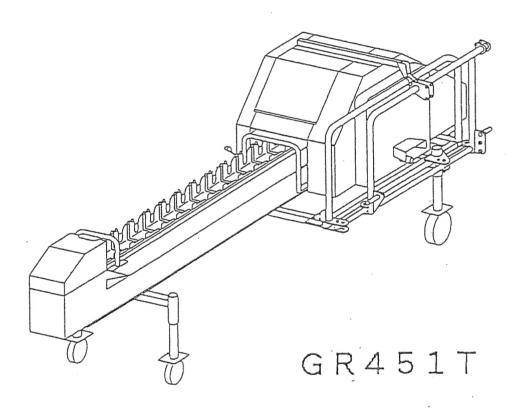



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず この取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると 事故を引き起こすおそれがあります。

使用前に必ずお読みください。

お読みになった後も必ず製品に近接して保管してください。

はじめに

この度は、ササキ商品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございました。本製品ルートシェーバーGR451Tは、ニンニクの根切り作業をする作業機です。この説明書は、作業機を使用する際に是非守っていただきたい作業安全に関する基礎的事項、作業機を適切な状態で使っていただく為の正しい運転、調整整備に関する技術的事項を中心に構成されております。

初めて運転される時はもちろん、日頃の運転、取扱い前にも初心に立ち返り入念に読み、十分に理解され、安全確実な作業を心がけて下さい。又、この取扱説明書は、いつでも取り出して読むことが出来るよう保管しておいて下さい。もし、おわかりにならない点がございましたら、ご遠慮なくお買上げ先にお問合せ下さい。

本書の使用マークについて

安全で快適な作業を行っていただく為、安全及びマークの項目をよくお読みいただき、 必ず守って下さい。



安全に作業をしていただく為、必ず守っていただきたい注意事項を述べております。又、本体に貼付してあるラベルの中で、このマークの付いているラベルに記載してある事項は、運転、取扱いの際に再度注意していただきたい大切なことです。

どちらも重大な事故を防止するための大切なことが述べてあります。必ずよく読 み、これらの注意に従って下さい。

○ たりた : 適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危険が、極めて大きいことを示します。

適切な事前注意を払わなかった場合に、死亡や重大な傷害が生じる危険が、存在することを示します。

4)主意 安全な取扱いに対する助言、あるいは適切な事前注意を払わなかった場合に、傷害又は製品の重大な破損に至る可能性があることを示します。

■ 要 製品の性能を発揮させるための注意事項を説明してあります。よく読んで作業機の性能を最大限発揮してご使用下さい。

安全な作業をするために

- 安全に作業をしていただく為に、次の事を守って下さい。
- 1. 点検清掃をするときは、必ずトラクタのエンジンを止めてから行って下さい。
- 2. 異物が入ったり、又詰まったとき等の除去作業は必ずトラクタのエンジンを止めてから行って下さい。
- 3. カバーを外して点検・整備するときは、トラクタのエンジンを止めて下さい。
- 4. 屋内での作業はしないで下さい。
- 5. 作業中、トラクタから離れるときは、必ずエンジンを止めて下さい。
- 6.作業をする前に緊急停止装置が作動することを使用するたびに確認して下さい。
- 7. 作業機を使用する際は、この取扱説明書を携行して下さい。
- 8. ニンニク玉の根に付いた土は、予じめある程度落してから、バケットに乗せて下さい。 土の量が多い場合は、安全装置が頻繁に作動しますのでご注意下さい。
- トラックへの積み込み・積みおろし

トラック等で運搬するときは、必ずロープ等で確実に荷台に固定して下さい。又、運搬するときは、不必要な急発進、急旋回、急ハンドルをしないで下さい。 作業機が移動して大変危険です。

▲ 安全に作業するために

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で安全な作業を行って下さい。安全に作業するため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとうりですが、これ以外にも本文の中で「AS音サイン」として説明のつど取り上げております。

・一般的な注意事項

▲警告 こんな時は運転しないこと

- ・過労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- ・妊娠しているとき。
- 18歳未満の人。

▲警告 作業に適した服装をする

・はちまき、首巻き、腰タオルは禁止です。ヘルメット、 滑り止めのついた靴を着用し、作業に適した防護具など を付け、だぶつきのない服装で作業して下さい。

(守らないと)

機械に巻き込まれたり、滑って転倒するおそれがあります。

▲警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を 説明すること

・取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導して下さい。

(守らないと)

死亡事故や重大な傷害、機械の破損をまねくおそれがあります。

注意 機械の改造禁止

- ・純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないで 下さい。
- ・改造をしないでください。

(守らないと)

事故、怪我、機械の故障をまねくおそれがあります。

作業前の注意事項

▲注意 点検、整備を行うこと

・本機を使用する前に必ず始業点検を行い、異常箇所 はだだちに整備してから作業して下さい。

(守らないと)

事故、怪我、機械の故障をまねくおそれがあります。


▲注意 カバー類は必ず取り付けて下さい


・点検、整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付け て下さい。

(守らないと)

機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こす恐れが あります。



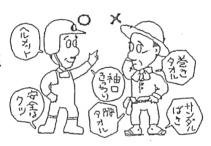

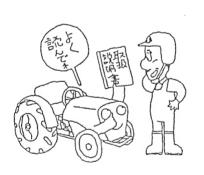



△注意 ロープでトラック等に確実に固定する

・トラック等に載せて、移動、作業するときは、荷台に強度 のあるロープでしっかり固定して下さい。

(守らないと)

本機が荷台で動きバランスを崩して転倒し、事故を引き起こす恐れがあります。

・作業時の注意

△注意 点検・整備時はトラクタのエンジンを止めること

・点検・整備・修理または掃除をするときは、必ずトラクタ のエンジンを止めてから行って下さい。

(守らないと)

機械に巻き込まれる恐れがあります。

△警告 積載量の厳守

- ・使用車両の最大積載量を厳守して下さい。
- ・本機の最大積載量を守って積み込み作業をして下さい。 (守らないと)

道路交通法違反です。事故を引き起こす恐れがあります。

△警告 急な発進、停止、旋回やスピードの出しすぎ禁止

・道路走行中は、発進、停止はゆっくりと行って下さい。また、 急ハンドルはさけ。道路交通法を遵守し安全運転をして下さい。 (守らないと)

転倒、転落事故や機械の破損を起こす恐れがあります。

介警告 回転部に近づかないで下さい

(守らないと)

機械に巻き込まれて、重傷を負う恐れがあります。

△注意 移動時は路肩に注意

・ 溝のある 農道や、 両側が傾斜している 農道では 路肩に充分 注意して移動して下さい。

(守らないと)

転落事故を起こす恐れがあります。

⚠注意 子供を近づけないこと

(守らないと)

傷害事故を起こす恐れがあります。

・作業後の注意

▲注意 点検整備は平坦で安定した場所でおこなう

- ・交通の危険が無く、機械が倒れたり動いたりしない平坦 で安定した場所で、キャスターには車止めをして、点検 整備をして下さい。
- ・ 機械 のしたにもぐったり、下で作業をしないで下さい。 (守らないと)

機械が転倒するなど、思わぬ事故を招く恐れがあります。

・注意、警告ラベルの手入れ

- ・ラベルが汚れている場合は石鹸水で洗い、柔らかい布で 拭いて下さい。
- ・破損や紛失したラベルは、販売店又は農協でお買い求め下さい。
- ・ラベルが貼付されている部品を新品と交換するときは、 ラベルも同時に交換して下さい。




▲安全に作業するために

・注意・警告ラベル貼付位置と取扱

【ラベルの取扱】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにして下さい。
- (2) 警告ラベルが汚損したり、剥がれた場合は、お買上の販売店・農協に注文し新しいラベルに取り替えて下さい。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は、汚れを完全にふき取って、乾いた面にして元の 位置に貼って下さい。

【貼付位置】

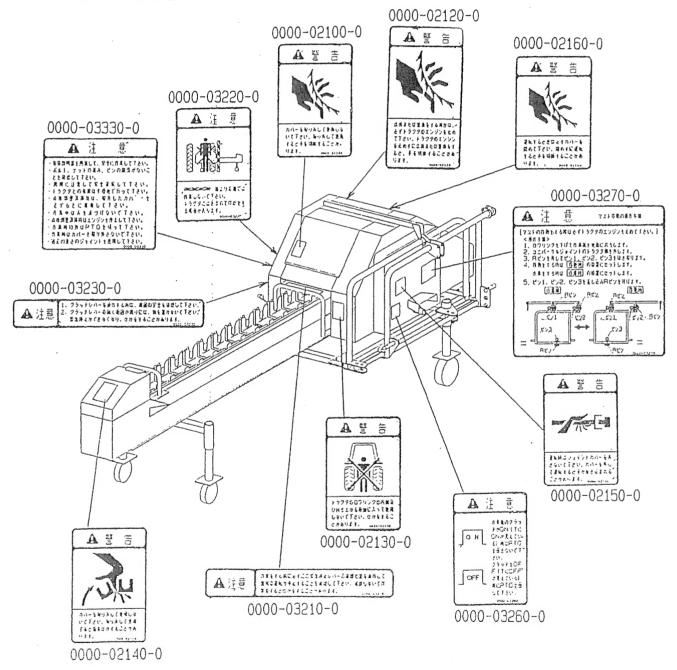

目 次

保証とサービスについて	
各部のなまえ	2
運転と作業のしかた	3
運転前の準備ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	Ų.
キャスタースタンドの髙さ調整	3
茎の切断長の設定と調整	4
トラクタへの胎 姜	6
マストフレームの取扱い	7
クラッチレバーの取扱い――――	8
緊急停止装置について	9
運転操作の要領ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	10
始酬の1.かた	10
停止のしかた	11
保守・点検	12
根切カッターの交換方法	12
茎切カッターの交換方法	13
カッター駆動用Vベルトの点検―――	13
テンションクラッチの調整――――	14
クラッチ用Vベルトの点検及び交換方法	15
コンベアチェーン及びキャッチプルチェーンの調整―――	16
シーズン終了後の保管について	16
トラブルシューティング	
(仕 様)	18
territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp	Lannana
オプション	19
消耗部品一覧表	20

保証とサービスについて

・保証書について

この製品には、ササキ保証書が添付されています。詳しくは保証書をご覧下さい。

サービスネット

ご使用中の故障やご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買上げいただいた 販売店・農協・又はお近くの営業所までお気軽にご相談下さい。

その際(1)販売型式名


(2) 製造番号

を併せてご連絡下さい。


●補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限は、製造打ち切り後9年です、ご了承願います。 但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期等をご相談いただく場合があり ます。

販売型式名と製造番号 本機型式、製造番号打刻位置

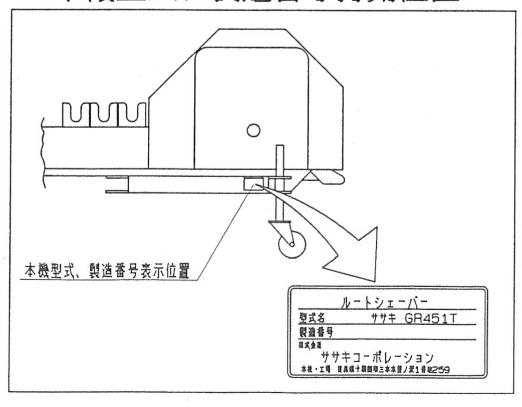


各部のなまえ

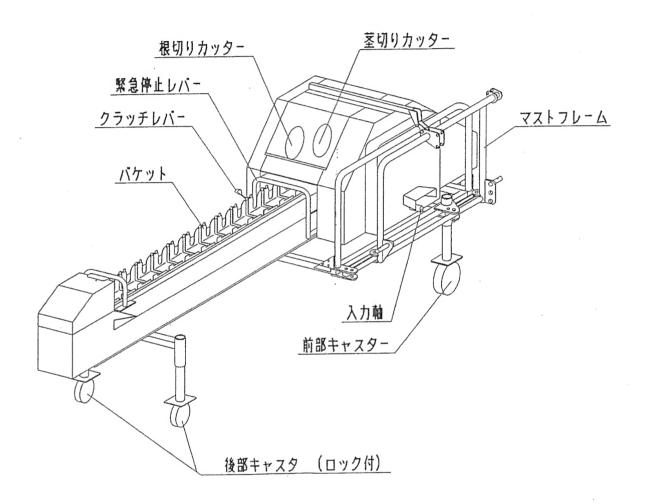

運転と作業のしかた

運転前の準備

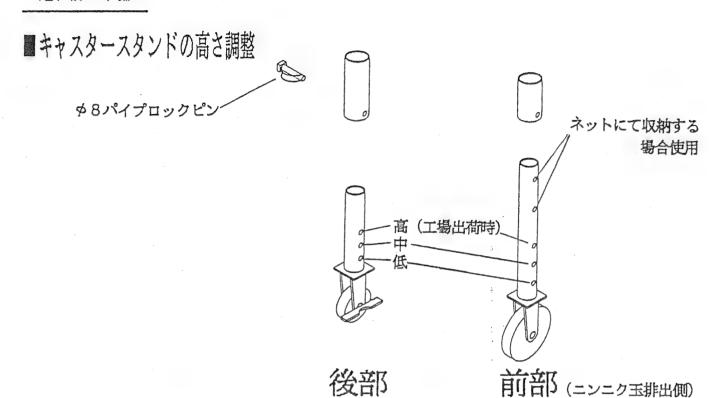


・スタンドは3段階で調整が出来ますので、お好みの高さに調整して下さい。工場出荷時は「高」の位置になっております。

尚、ニンニク玉排出側はさらに2段高くできる穴がありますので、ネットで収納する場合にご使用下さい。


△注意


作業場所に移動したら、必ず後部キャスターはストッパーをONの位置にして、 キャスターが固定されたことを確認して下さい。

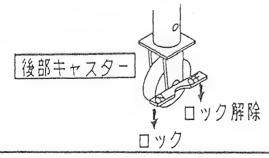

■茎の切断長の設定と調整

- ・玉の底から85、95、105、115、 125、135の6段階に切断長さを変 えられます。
- ※お客様のご要望により、145、155、 165、175、185、195の6段 階にも調整できます。販売店にお問合せ 下さい。
- ・3個のアジャストカラーの組み付け位置を変えて調整して下さい。

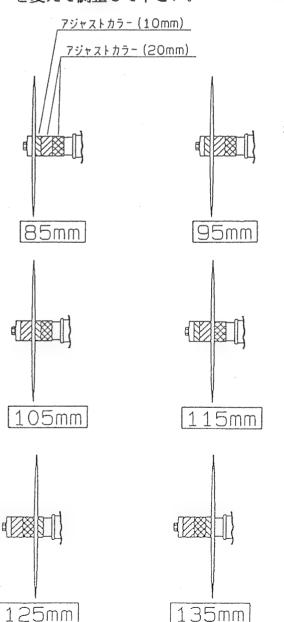

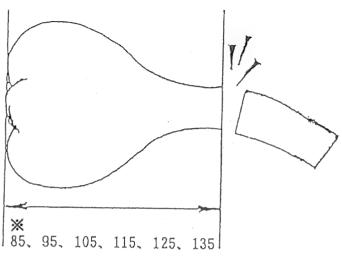

(145、155、165、175、185、195) ※工場出荷時

▲ 警告

- (1)調整するときは、トラクタの エンジンを止めてから行って 下さい。 怠ると、手を切断す ることがあり、大変危険です。
- (2) 調整のため外したカバーは、 調整後、必ず元の通り付けて 下さい。怠ると、手を切断す る恐れあり大変危険です。
- (3)調整する際は、手袋を付けて下さい。 怠ると、手をケガすることがあり、大変危険です。

4

く 手 順 〉


1. スパナ等で①茎カッターのシャフトを 押さえ②左ボルトM8×80を右に回 して外して下さい。


重要 このボルトは左ネジですので普 通のボルト (右ネジ) と異なり ます。緩める時は右に回し、締 める時は左に回して下さい。


- 2. ③座金④茎カッター刃⑤アジャストカラーを矢印方向に外して下さい。
- 3. ⑥クキキリオサエを止めている⑦M8 ×20ボルトを緩めて下さい。

重要 クキキリオサエは、M8×20 ボルトとマワリドメナットで固 定されています。M8×20ボ ルトは、外さずに緩めて下さい。

- 4. ご希望の茎の長さになるよう前頁の図を参考にして⑤アジャストカラーの組付け位置を変えて下さい。
- 5.②M8×80左ボルトを締め付けて下さい。(締付トルク /80 kg・cm) 重要 右図の様に茎カッターがクキキリオサエの中央になる様にクキキリオサエをスライドさせて、
 ⑦M8×20ボルトを締込んで下さい。

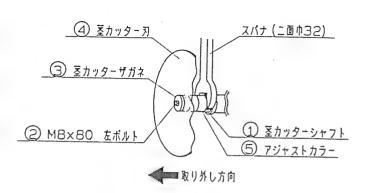

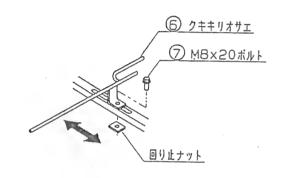





警告

- (1) M8×80左ボルトとM8×20ボルトは確実に締付けて下さい。 怠ると、 故障や思わぬ事故の原因になる恐れがあります。
- (2)調整のため外したカバーは、元の通り付けて下さい。 怠ると、手を切断することがあり、大変危険です。

トラクタへの脱着

重要

要「作業機の脱着は平坦なところで行って下さい。

▲警告

- 1.トラクタに作業機を脱着するときは、必ずトラクタのエンジンを止めて下さい。怠ると、事故の原因になります。
- 2. トラクタに作業機を脱着するときは、トラクタと作業機の間に立たないで、 脇から作業するようにして下さい。トラクタと作業機の間にはさまれ、 傷害事故をおこす恐れがあり大変危険です。

₩ 装着手順


- ①トラクタのロワリンクを作業機の取付ピンの高さになるように油圧レバーを操作して、ロワリンクを下げて下さい。
- ②トラクタの左ロワリンクに作業機のピンをセットし、リンチピンを取り付けて下さい。
- ③右ロワリンクのレベリングハンドルでロワリンクの髙さを調節して作業機のピンをセットし、リンチピンを取り付けて下さい。
- ④トップリンクをセットして下さい。
- ⑤ユニバーサルジョイントを取り付けて下さい。 (ユニバーサルジョイントは、スプライン溝がある方をトラクタ側に、スプライン溝がない方を作業機に取り付けます。)

重 要 ユニバーサルジョイントは、マストフレームの位置によって取付出来ません。 次頁のマストフレーム取扱を参照して下さい。

- ⑥ユニバーサルジョイントの作業機側を、M8×60とM8ロックナットで確実に取り 付けて下さい。
- ⑦ユニバーサルジョイントのカバーが回転しないように、付属の鎖 (チェーン) で固定 して下さい。

マストフレームの取扱い

重要 マストフレームは、移動時、作業時で取り付け位置が異なります。 機能や働きをよく理解し、正しい取扱いをして下さい。

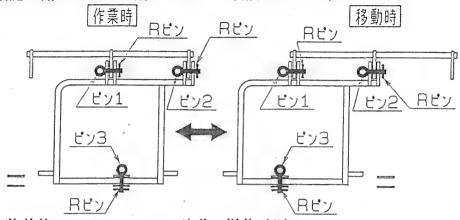

■ トラクタ装着後のマストフレーム移動の操作手順



警告

マストフレームを移動するときは、必ずトラクタのエンジンを止めて下さい。怠ると、事故の原因になります。

- ①ロワリンクを下げて作業機を地面に降ろします。
- ②ユニバーサルジョイントのトラクタ側を外します。
- ③Rピンを外して、ピン1、ピン2、ピン3を抜き取ります。
- ④移動をするときは、 移動時 の位置にセットします。

作業をするときは、「作業時」の位置にセットします。



警告

移動するときは、必ず移動時の位置にマストフレームをセットして下さい。 怠ると、人身事故や物損事故の原因になります。

⑤ピン1、ピン2、ピン3を差し込み、Rピンを付けます。



注意

マストフレームをセット後、ピン1、ピン2、ピン3及びRピンが確実に取り付けられていることを確認して下さい。

重 要

ユニバーサルジョイントはマストフレームが 作業時 の位置で取り付けられます。移動時の位置では取り付けられません。

クラッチレバーの取扱い

●作業時の運転・停止は、クラッチレバーで行います。

ON・・・コンベア、カッターが始動します。


OFF・・コンベア、カッターが停止します。

A警告

- 1. PTOをつなぐ場合(ONにする時)は、作業機のクラッチレバーがOFF の状態で行って下さい。
- 2. クラッチレバーの問りには、ものを置かないで下さい。緊急時にレバー操作ができなくなり、危険です。

緊急停止装置について

この作業機には、緊急停止装置が装備されています。 機能やはたらきをよく理解し、正しい取扱いをして下さい。

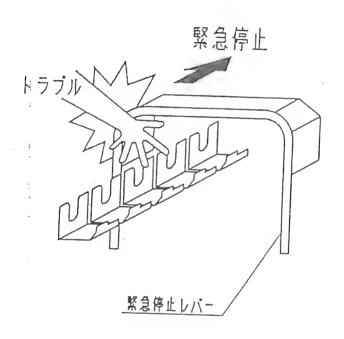

0 警告

- 1. 緊急停止レバーは正しく装着された状態で使用して下さい。
- 2. 緊急停止レバーが変形したり損傷した場合は、「曲げたり、溶接したり」 の修理をしないで、新しい純正部品と交換して下さい。怠ると、緊急停止 レバーの機能がなくなり、重大事故をおこすことがあります。
- 4. 緊急レバーとクラッチレバーは連動します。クラッチレバーの問りには、 物を置かないで下さい。緊急停止ができないことがあり、大変危険です。

運転操作の要領

- 始動のしかた
- 1. 試運転




A注意

本作業に入る前、必ず試運転を行って下さい。

- ①周囲の安全を確認して下さい。
- ②クラッチレバーがOFFの位置にあることを確認して下さい。
- ③トラクタのPTOをONにします。

重 要 PTOの回転数は、300rpmに調節して下さい。

- ④クラッチレバーをONにします。
- ⑤緊急停止レバーの確認位置を操作して、作業機の運転が停止することを確認して下さ い。(試運転完了)

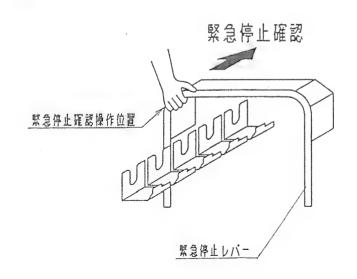

2. 本作業

試運転完了後、クラッチレバーをONにして本作業を始めて下さい。

3. 緊急停止後の再始動

クラッチレバーをONにして再始動します。

■停止のしかた

重 要 緊急停止レバーによる停止

カッター、コンベアは緊急停止レバーで停止できますが、通常作業での停止は、必ず、クラッチレバーにて行って下さい。

- ① クラッチレバーをOFFにする。
- ② トラクタのPTOをOFFにする。
- ③ トラクタのエンジンをとめる。



作業中断又は終了時は、トラクタのエンジンを必ず止めて下さい。

保守・点検

▲ 警告


- 1. 点検・部品交換や清掃等をする時は、必ずトラクタのエンジンを確実に停止させてから行って下さい。怠ると、手を切断することがあり、大変危険です。
- 2. 点検・部品交換や清掃等をする時は、手袋を付けて下さい。
- 3. 点検・整備が終了したら、カバーはもとの通り装着して下さい。怠ると、 手を切断することがあり、大変危険です。
- 4. 交換部品はササキ純正部品をお使い下さい。

■ 根切りカッターの交換方法

- 1. スパナ等で①根切りカッターのシャフトを押さえて②M8×30-7Tボルトを外して下さい。
- 2. ③座金を外すと根切りカッターガイドを外さなくても④根切りカッターを上方に外すことができます。

重 要 根切りカッターガイドは工場 出荷時にスキマ調整して組み 込まれていますので、絶対に 外さないで下さい。


3. 新しい根切りカッターを逆の順序で 組付けて下さい。

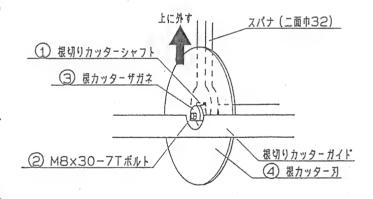

■茎切りカッターの交換方法

重要 茎切りカッター用ボルトは左ネジです。取扱いに十分注意して下さい。

- 1. スパナ等で①茎切りカッターのシャフトを 押さえて②M8×80左ボルトを外して下 さい。
- ②座金及び⑤アジャストカラーを外して、
 ④茎切りカッターを矢印の方向に外して下さい。
- 3. 新しい茎切りカッターを逆の順序で組み付けて下さい。

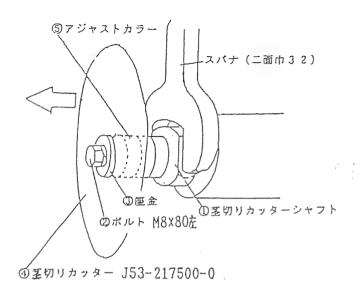

■カッター駆動用∇ベルトの点検


・V<u>ベルトを点検し、損耗の激しい場合は</u>交換して下さい。

	Vベルトサイズ
根切りカッター	LA38
茎切りカッター	LA35


- ・テンションプーリーを締め付けているボルトナットを緩め、テンションプーリーをスライドさせて調整して下さい。
- 1. 根切りカッター駆動用 V ベルトの調整交換方法

<u>重要</u>使用ベルトにより、ベルト切れをすることがありますので、必ず指定ベルトをご使用して下さい。


①ベルトカバーを外して下さい。

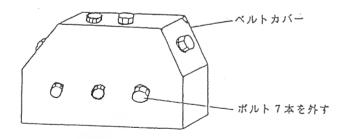

- ②テンションプーリーを緩めて、古いベルトを 外して下さい。
- ③新しいベルトを装着し、図のように、1 kg f の力でベルトを押したとき30 m位たわむようにテンションプーリーをスライドさせてベルトの張りを調整して下さい。

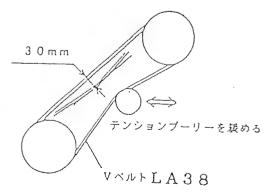

- 2. 茎切りカッター駆動用 V ベルトの調整交換方法
 - ①サイドカバーを外して下さい。
 - ②テンションプーリーを緩めて、古い Vベルトを外して下さい。
 - ③新しいVベルトを装着して、1 kg f の力でベルトを押したとき、30 m 位たわむようにテンションプーリーをスライドさせて、ベルトの張りを調整して下さい。

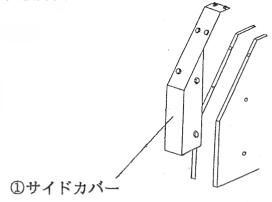

■テンションクラッチ調整




この作業機には、過負荷時、機械が破損しないようにクラッチ部にテンションクラッチが装備されています。クラッチレバー〇N時、ベルトがスリップして作業ができなくなった場合は、次の要領でテンションクラッチの調整を行って下さい。

△警告

クラッチの調整をするときは、必ず、トラクタのエンジンを確実に停止させて下さい。 怠ると、事故の原因となります。

- ①クラッチをOFFにします。
- ②カバーを外します。
- ③クラッチをONにします。
- ④バネ長をはかります。
- ⑤バネ長が100±2の範囲にないと き次の手順で、調整して下さい。
- (1) M 8 ボルト、ナットを外します。
- (2) M 1 O ボルト、ナットを外します。
- (3)穴を一段ずらします。
- (4)M8ボルト、ナット、M10ボルト ナットを組付けします。
- (5)もう一度バネ長をはかります。 (バネ長が100±2の範囲内である ことを確認して下さい。)

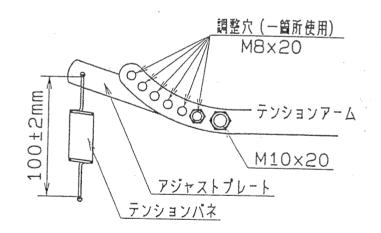


重要 アジャストプレートをいっぱいに動かしても、ベルトがスリップするようでしたら、新しいベルトと交換して下さい。

●使用ベルトサイズ

/ 13	
コンベアクラッチ用	カッタークラッチ用
LA48	LA53

■クラッチ用Vベルトの点検及び交換方法

- 1. コンベアクラッチ用Vベルトの交換方法
 - ①クラッチレバーをOFFにして下さい。
 - ②カバーインプットA・Bを外して下さい。
 - ③ Vベルトを外して下さい。
 - ④新しい∇ベルトを装着して、テンション の調整をして下さい。

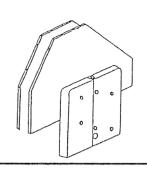

△警告

Vベルトの交換後は必ずテンションの調整をして下さい。 怠ると、故障や思わぬ 事故の原因となり、大変危険です。

⑤カバーインプットA・Bをもとの位置に取り付けて下さい。


△注意

取り外したカバーは、必ずもとの位置に確実に取り付けて下さい。怠ると、故障 や、思わぬ事故の原因となります。

- 2. カッタークラッチ用マベルトの交換方法
- ①クラッチレバーをOFFにして下さい。
- ②カバーインプットA・B、ギヤカバー、 サイドカバーを外して下さい。
- ③ベアリングユニットトリツケプレートを 外して下さい。

(M8ボルト4本、M6根角ボルト2本 を外し、ベアリングはシャフトから外さ ないで下さい。)

- ④ベルトガイドボルト (M8×40全ネジ) を5ヶ所綴め、長穴の外側へずらして下 さい。
- ⑤∇ベルトを外して下さい。 (ベアリングユニットをくぐらせて外します。)
- ⑥新しいマベルトを装着してテンションの 調整をして下さい。

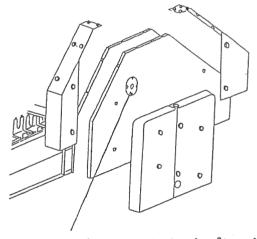

ベアリングユニットトリツケプレート

A警告

Vベルトの交換後は必ずテンションの調整をして下さい。怠ると、故障や思わぬ 事故の原因となり、大変危険です。

⑦カバーインプットA・B、ギヤカバー、サイドカバー、ベアリングユニットトリツケプレート、ベルトガイドボルトをもとの位置に取り付けて下さい。

△注意

取り外したカバーや部品は、必ずもとの位置に確実に取り付けて下さい。怠ると、故障や、思わぬ事故の原因となります。

■コンベアチェーン及びキャッチプルチェーンの調整

チェーンが伸びた場合はテンションボルト で張りの調整をして下さい。

M8のロックナットを緩め、M8のナットで締め込んで下さい。


10㎝上がる位置に調整して下さい。

重 要

①チェーンは張り過ぎないように して下さい。

張り過ぎると抵抗が大きくなり、 スリップ現象を起こすことがあ ります。

②シーズン終了後、各チェーンに 食用油を塗布して下さい。

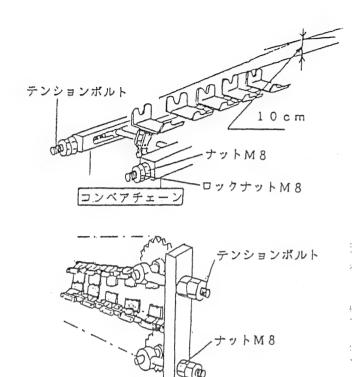

キャッチブルチェー

■シーズン終了後の保管について

格納する場合は、水やホコリがかからないようにご配慮下さい。

トラブルシューティング

現 象	原 因	処 置	ユザ	メーカー
クラッチをONにして	過負荷(土や根のつまり、	原因を除去して再起動	0	0
も動かない	異物のかみ込み等) により			
	クラッチベルトがスリップ			
	している			
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	クラッチ用Vベルト損耗	Vベルト交換	0	0
	テンションクラッチ調整不良	テンション調整	0	0
カッターが回らない	取付ネジ締め付け不良	締め付け	0	0
	カッター用Vベルトの伸び	張り調整	0	0
	によるスリップ	Vベルト交換	0	0
刃が切れない	刀摩耗	刃交換	0	0
緊急停止しない	アームクラッチの摩耗	修理・交換	×	0
	クラッチ調整不良	テンション調整	0	0
回転異音	バケット変形	交換	×	0
	潤滑油切れ	各部注油	0	0
	テンションローラー摩耗	交換	0	0
	各ベアリング摩耗	交換	×	0

重要 ×印のトラブルは販売店にご相談下さい。

仕 様

■諸元表

_		
型	式	GR451T
全	長 (m)	2450
全	巾 (m)	1050
全	高(m)	1180
重	基	189
動	力	トラクタPT〇 (300rpm)

オプション

ョンテナ台


作業機にコンテナをセットするコンテナ台をオプションとして設定しています。

■土落としゴム

ニンニクの根に付いた土を、たたいて落とす、土落としゴムをオプションとして 設定しています。


〈 組立要領 〉

ハンドルを付けて下さい

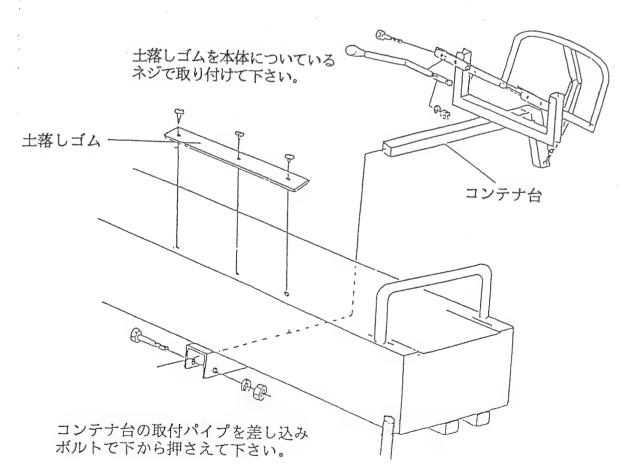

主な消耗部品一覧表

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお使い下さい。

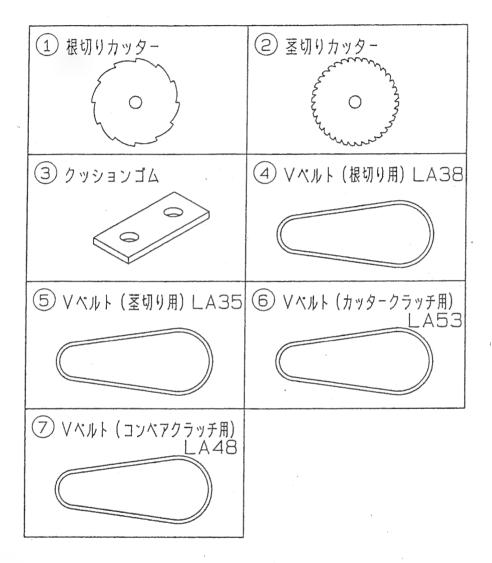

図番	品名	品	番
1	根切りカッター	J53-2171	00-0
2	茎切りカッター	J53-2175	00-0
3	クッションゴム	J51-3133	00-0
4	Vベルト(根切り用) LA38	J52-2158	00-0
⑤	Vベルト(茎切り用) LA35	J52-2159	00-0
6	Vベルト(カッタークラッチ用)LA53	J52-2143	00-0
7	Vベルト(コンベアクラッチ用)LA48	J52-2144	0 0 - 0







Sasaki

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

本 社・工 場 /〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 関東営業所/〒329-0201 栃木県小山市粟宮1241-9 **岡山営業所**/〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2

営業部/〒034-8618青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 部 品 窓 口 /〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259 北東北営業所/〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75 仙台営業所/〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11 長岡営業所 /〒954-0124 新潟県長岡市中之島六枚田1982-13

TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607 TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127 TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171 TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655 TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782 TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910 TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988 TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

0902-J52-901100-0